



Release Note

版本号：2.4.2032.558

适用型号：i12

日期：2018-09-26



1 功能添加

1. 添加*号开启新呼叫功能
2. 添加输入\输出口、防拆的 Action Url 配置，添加 Active Uri 输出口触发
3. 添加#键收号或挂断可配置
4. 添加 sms 与 active uri 输出口恢复功能
5. 添加 calling 状态控制 output
6. 添加 sip 消息携带 mac 字段
7. 添加通话、呼叫、响铃触发短路输出
8. 功能键添加音量加减选项
9. 添加 dial peer 功能

2 功能改进

1. 优化 SIP message 报警复位与发送.
2. 改进可以通过 DTMF 进行复位短路输出
3. 优化 SIP 控制 check-sync 处理
4. 改进 Function key 接挂机功能


3 BUG 修复

1. 修复组播相关问题
2. 修复安防 msg server 配置 ip+port 无法重置的问题
3. 修复按#*111 后不能自动挂断的问题
4. 修复开启指示灯复用功能，在监听下指示灯会闪的问题
5. 修复某些情况下重启后速播键配置丢失的问题

4 新增功能介绍

1. 添加*号开启新呼叫功能


Web 配置路径：INTERCOM - FEATURE

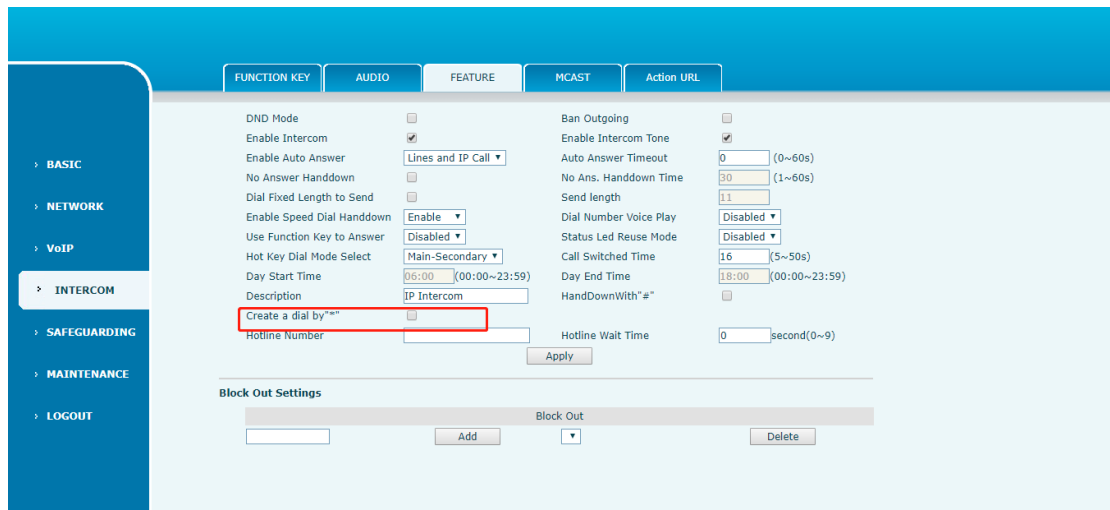

功能描述：在此界面开启*号开启新呼叫功能，按*可以进入拨号状态。

2. 添加输入口、输出口、防拆的 ActionUrl/ActiveUri 功能


ActionUrl Web 检查路径：INTERCOM - Action URL

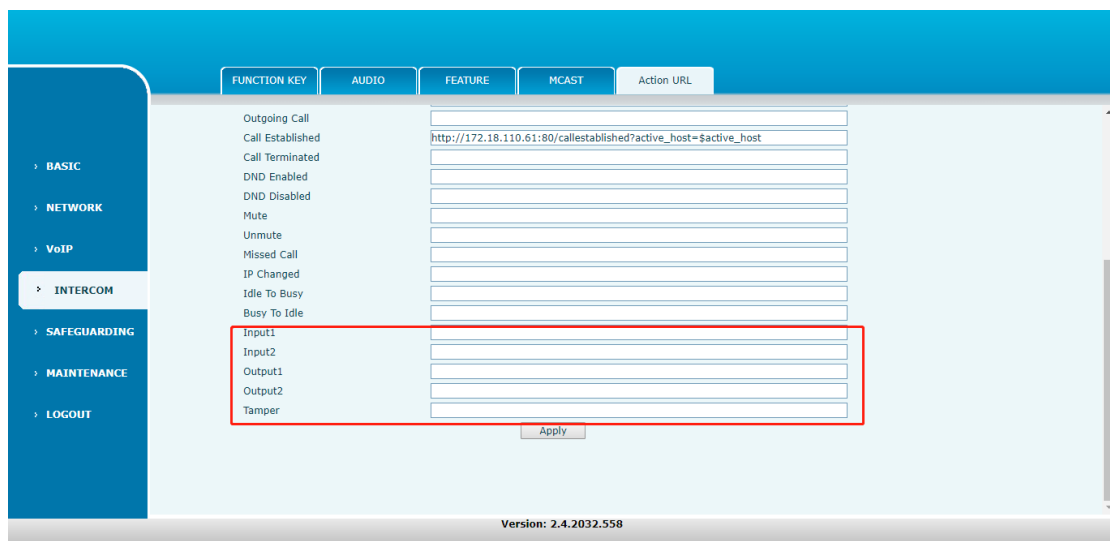

功能描述: 此页面相关选项可配置输入输出和防拆报警上报服务 url, 配置之后服务器可接收到设备发出来的输入输出触发或者报警信息。格式如

[http://172.16.3.29:8081/trigger=\\${trigger}&output1.xml](http://172.16.3.29:8081/trigger=${trigger}&output1.xml)

ActiveUri Web 检查路径: SAFEGUARDING

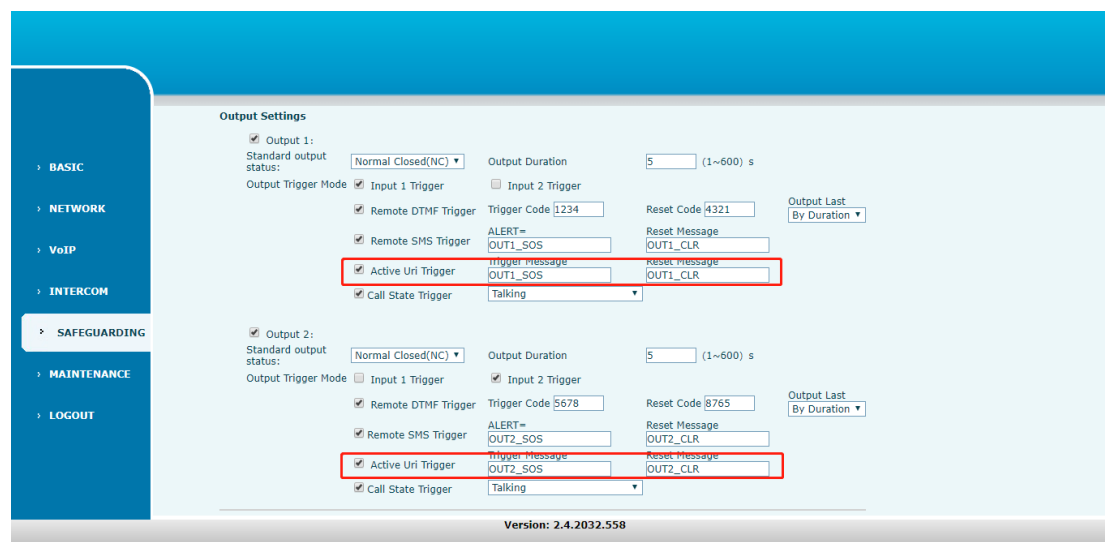


功能描述: web 页面开启输出口 active Uri Trigger, 浏览器执行如下 URI

http://ip/cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&output1=OUT1_SOS, 即可实现输出口触发。复

位操作同理。

3. 添加#键收号或挂断可配置


Web 配置路径: INTERCOM - FEATURE

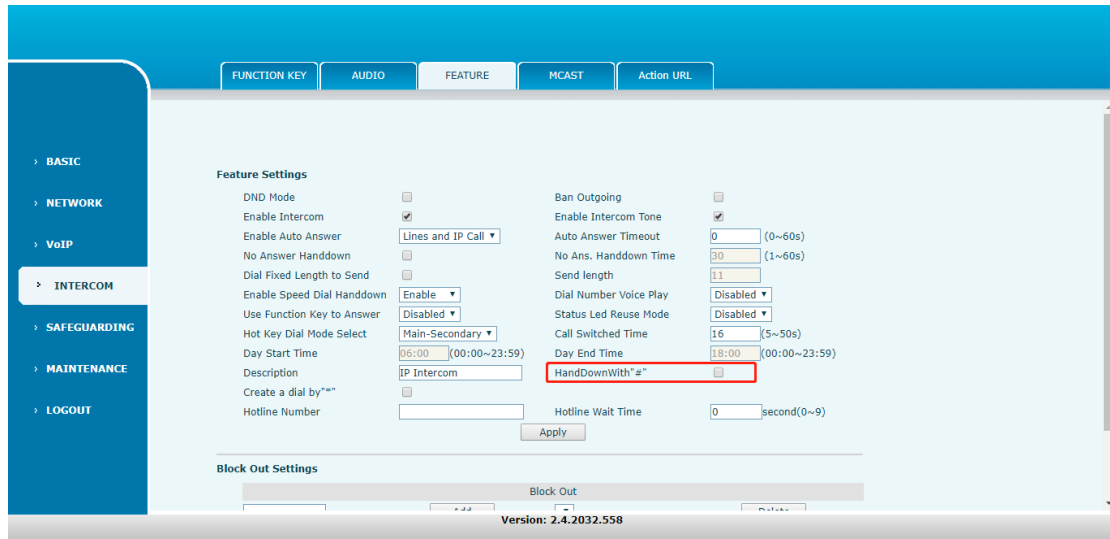

功能描述：开启 HandDownWith#功能，通话中按#键可挂断通话

4. 添加 sms 与 active uri 输出口恢复功能

Web 配置路径：SAFEGUARDING

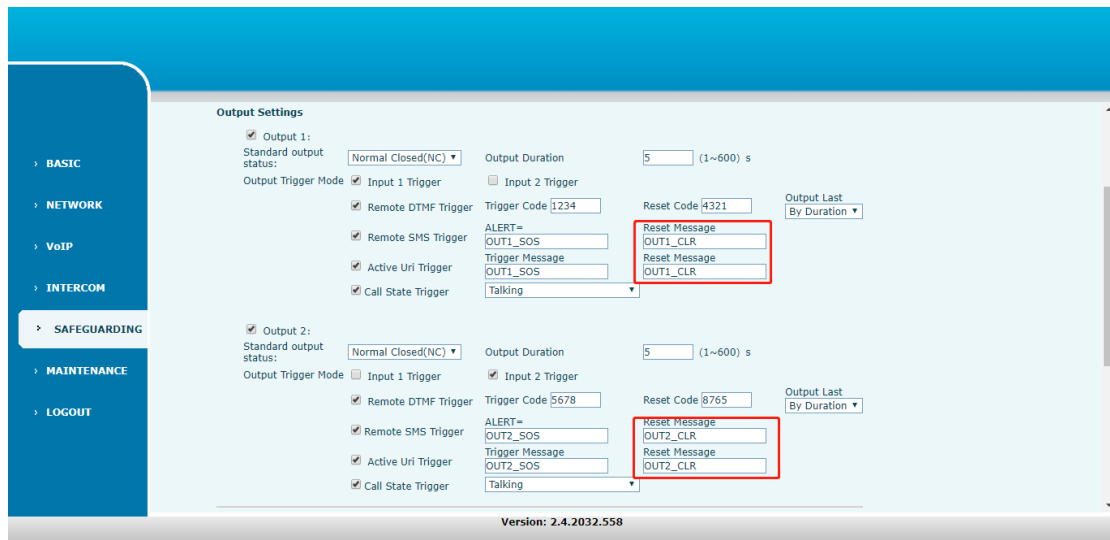


功能描述：开启相关配置后，接收到短消息内容：“ALERT=OUT1_CLR”或者浏览器执行如下 URI http://ip/cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&output1=OUT1_CLR，即可实现输出口复位。

5. 添加 calling 状态控制 output

Fanvil Technology Co., Ltd

Add: Level 3, Block A, Gaoxinqi Building, Anhua Industrial Park, Qianjin 1 Road, 35th District, Bao'An, Sehnzhen, 518101 P.R.
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: support@fanvil.com www.fanvil.com


Web 配置路径: SAFEGUARDING

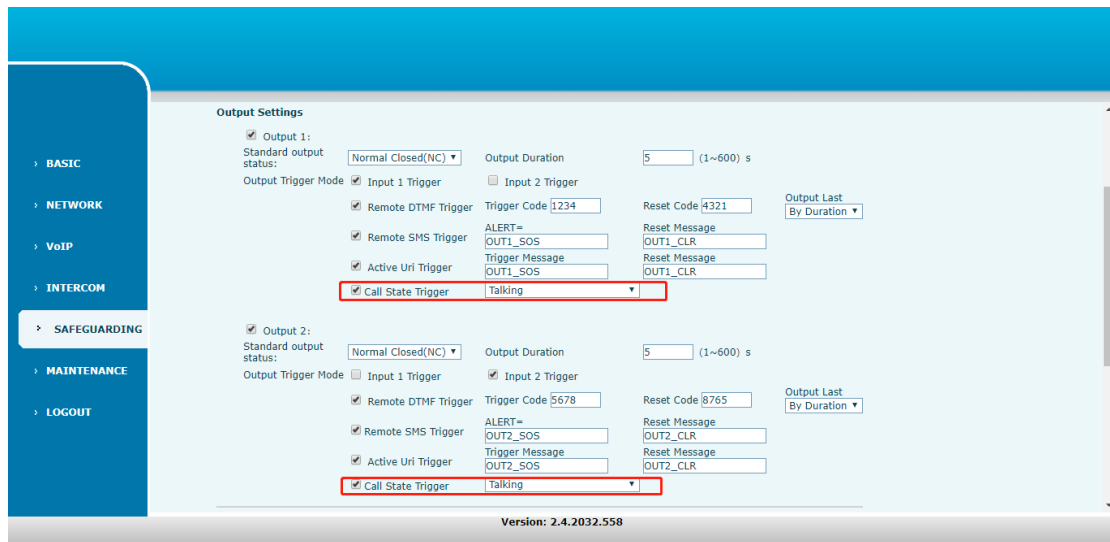

功能描述: 开启 Call State Trigger 并选择一种状态, 当设备处于所选状态是相应输出口被触发。

6. 添加 sip 消息携带 mac 字段

Web 配置路径: VoIP - SIP - Advanced SIP Settings

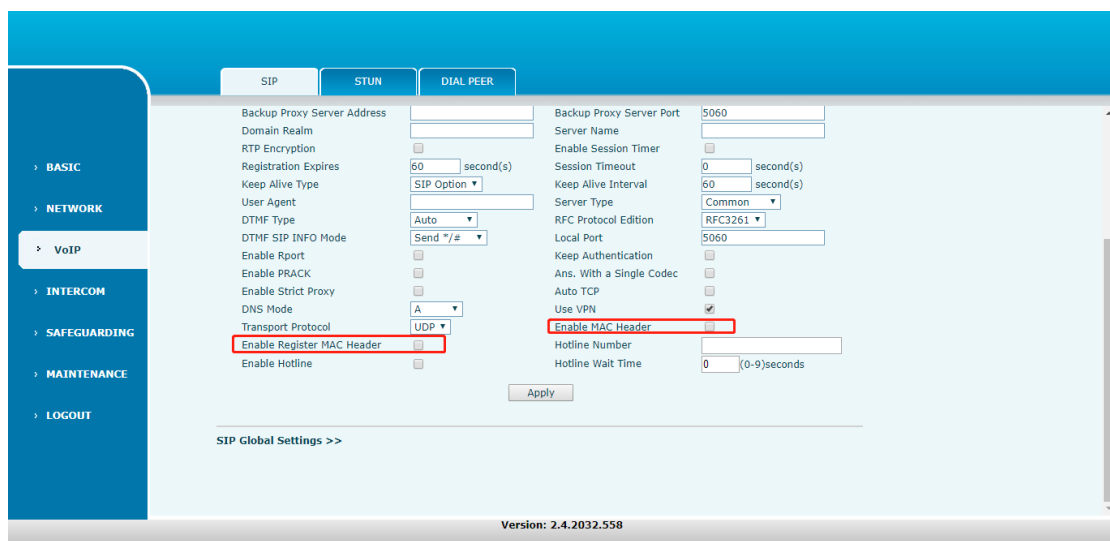


Fanvil Technology Co., Ltd

Add: Level 3, Block A, Gaoxinqi Building, Anhua Industrial Park, Qianjin 1 Road, 35th District, Bao'An, Sehnzhen, 518101 P.R.
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: support@fanvil.com www.fanvil.com

功能描述: 开启 Enable MAC Header, 设备发出的所有 sip 包均携带 MAC 地址信息字段, 若不开启 Enable MAC Header, 只开启 Enable Register MAC Header, 则设备所发 sip 包中只有注册包携带 MAC 地址信息字段。

7. 添加功能键音量加减选项


Web 配置路径: INTERCOM - FUNCTION KEY

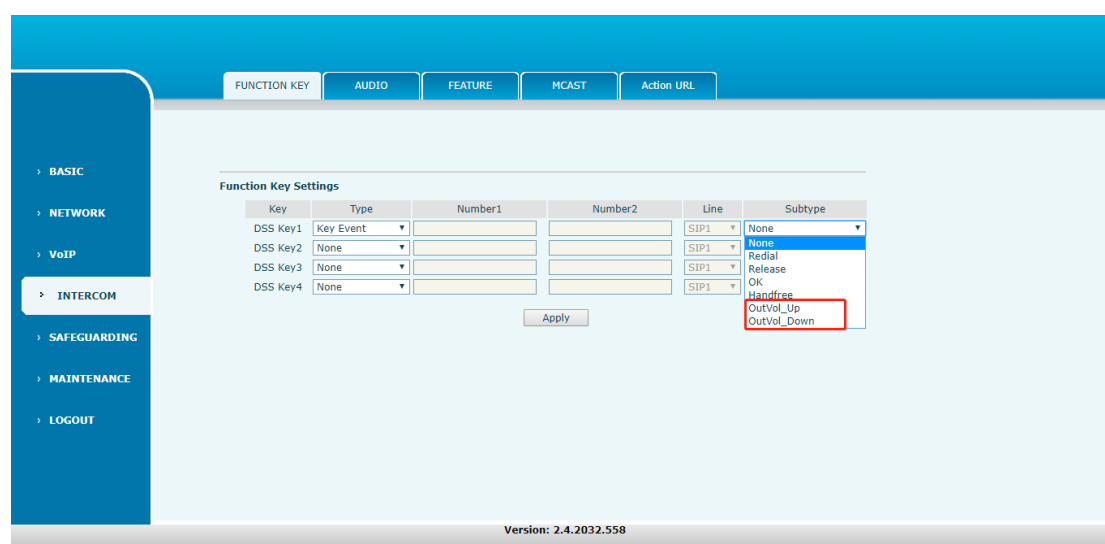

功能描述: Function Key 配置为图示的 OutVol_Up 或 OutVol_Down, 可通过按 DSSKEY 来增大或者减小音量。

8. 改进可以通过 DTMF 进行复位短路输出

Web 配置路径: SAFEGUARDING

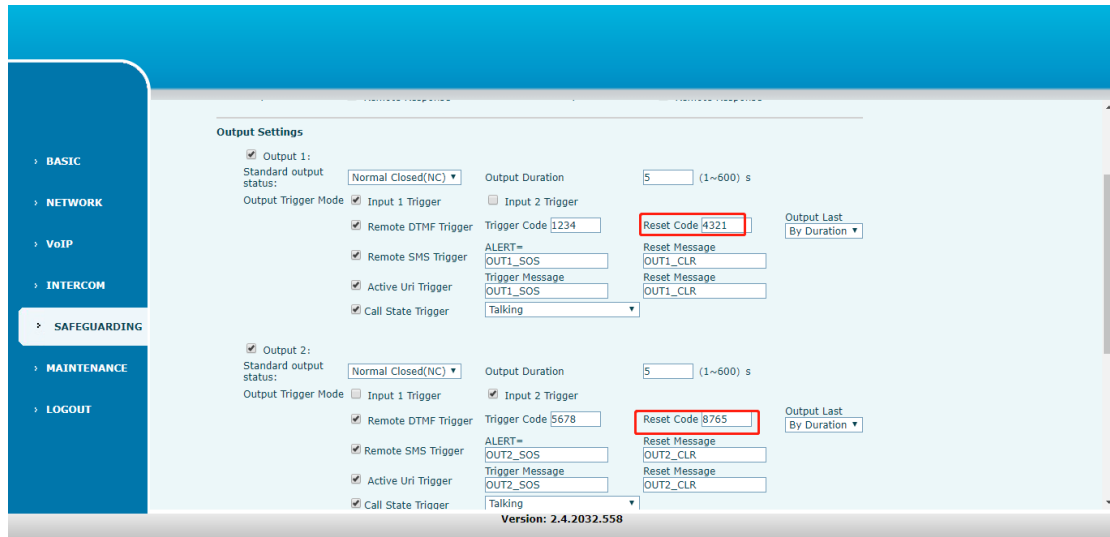

功能描述：通话中话机端按配置的 DTMF 键可复位相应的输出口。