

通话转移

出席转移：

- 1.与第一个号码在通话中，按 $\langle\langle$ 键或转移软按键，通话会被保持。
- 2.然后拨打第二个电话号码（将要转移的号码）。
- 3.当通话被接通后，按 $\langle\langle$ 键或转移软按键，可将通话转移到第二个号码。

非出席转移/盲转：

- 1.与第一个号码在通话中，按 $\langle\langle$ 键或转移软按键，通话会被保持。
- 2.然后拨打第二个电话号码，再按 $\langle\langle$ 键或转移软按键，可将通话转移到第二个号码。

呼叫转移

- 1.按下菜单键 > 功能 > 呼叫前转。
- 2.选择线路的前转类型，输入指定的号码和开启状态，然后按确认软按键。

通话静音

- 1.按下 \S 可在通话时关闭麦克风。
- 2.按下 \S 可恢复麦克风的使用。

呼叫记录

- 1.按下 \odot 键或菜单 > 通话记录 > 本地通话记录。
- 2.滚动浏览列表 $\diamond\diamond$ 。
- 3.选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 \odot 或按下 $\#$ 。

电话本

访问电话本:

- 1.按下联系人软按键或菜单>通信录>本地联系人。
- 2.选择全部联系人或者其他分组。
- 3.选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 \odot 或按下 $\#$ 。

深圳方位通讯科技有限公司

网址 : www.fanvil.com.cn

邮箱 : sales@fanvil.com 电话 : 0755-26402199

地址 : 深圳市宝安67区高新奇产业园二期一号楼A座4楼

添加新号码:

- 1.按下联系人软按键 > 全部联系人或者其他分组，按添加。
- 2.输入名称和号码，按下确认软按键。



V1.0

可编程按键

DSS按键 :

- 1.您可以使用电话Web界面来配置主、副屏的DSS键；
- 2.您可以按下任何仍为空的键或长按已配置的键，选择类型和参数并按OK键或确认软按键；
- 3.您可以按下菜单键 > 基本设置 > 键盘设置 > 功能键设置。选择按键，类型和参数，按OK键或确认软按键。

其他键 :

- 1.您还可以配置导航键的快捷方式，这些键将在待机模式下可用。
- 2.按下菜单键 > 基本设置 > 键盘设置，在可配置项中选择所需的按键，类型和参数并按OK或确认软按键。

重 拨

- 1.按下 \circ 键，重拨上一个呼叫号码。

勿打扰


- 1.按下 \blacktriangleright 键 > 移动到 \square 图标 > 按下OK键，或菜单 > 功能 > 免扰。
- 2.选择模式，并按下确认软按键。

语音留言

- 1.若要访问您的语音邮箱，请按语音信息键 \square 或菜单 > 信息 > 语音信息，如果您的服务器或PBX有未读消息，则会显示消息的数量。
- 2.选择线路并按拨号呼叫。

蓝 牙

- 1.点击菜单图标 > 基本设置 > 蓝牙设置。
- 2.点击确认进入到蓝牙开启界面，开启后点击扫描，会显示扫描到的蓝牙列表，选择任意设备，按下连接。

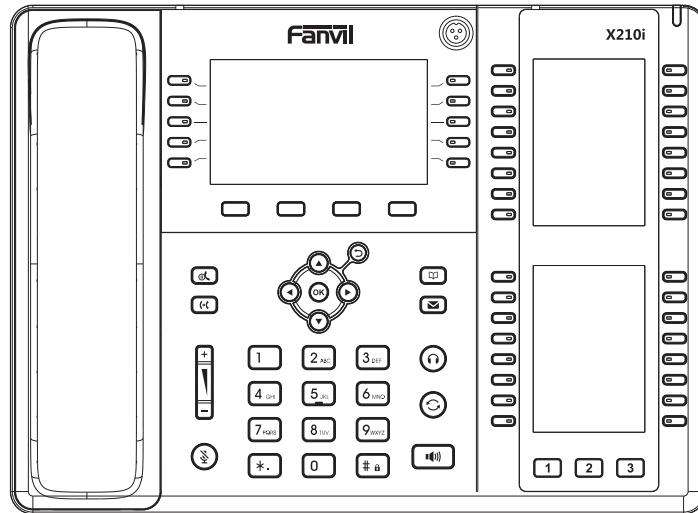


X210i
快 速 安 装 手 册

深圳方位通讯科技有限公司

www.fanvil.com

包装内容

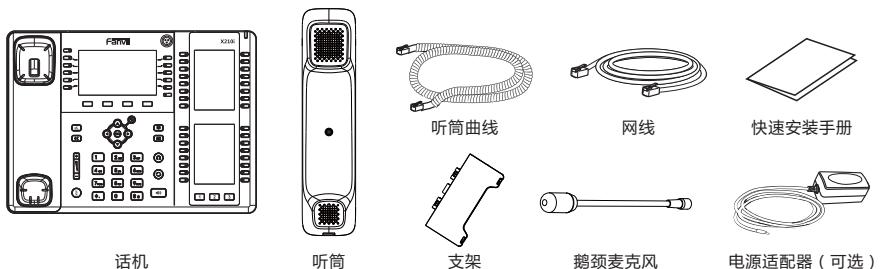

屏幕图标显示




按键功能




设备安装

支架安装

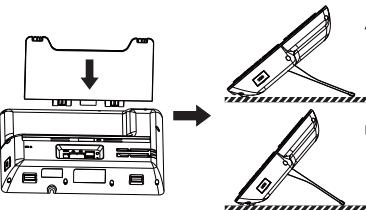

鹅颈麦克风安装


①将鹅颈麦克风对准接口后装入，再拧紧螺母。

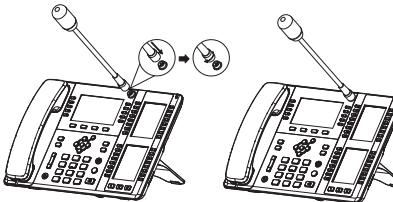

设备连接

请按下图说明将电源适配器, 网络, PC, 听筒, 耳机连接到相应的端口。

- ① USB接口: 连接USB设备(U盘, WIFI适配器)
- ② 电源接口: 连接电源适配器
- ③ 网络接口: 连接局域网或者互联网
- ④ PC接口: 连接电脑的网络接口
- ⑤ 耳机接口: 连接耳机
- ⑥ 听筒接口: 连接话机听筒

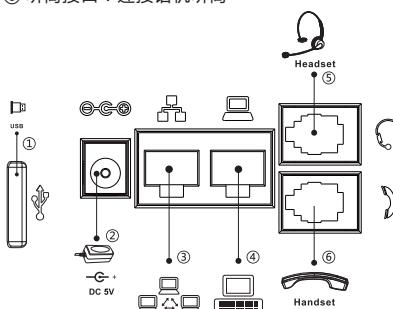

配置

一、通过话机配置

1.点击菜单图标 > 高级设置 (默认密码 123)

- 2.选择网络: 配置网络设置 (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, 动态/静态IP/PPPoE)
- 3.选择账号: 配置启用SIP账号, 填写SIP服务器地址, 端口, 用户名, 密码等

二、通过网页配置

- 1.从设备上获取IP地址: 按▼键, 或按菜单键 > 状态 > IP。
- 2.登录: 在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段, 默认的用户名和密码都是“admin”。
- 3.配置: 选择网络/账号等, 并填写相关内容。
- 4.保存配置。

语言设置

- 1.按菜单键 > 基本设置 > 语言设置。
- 2.选择需要的语言, 并点击确认软按键。

拨打电话

- 1.预拨号: 先输入电话号码, 再拿起听筒。
- 2.直接拨号: 先拿起听筒, 再输入电话号码。
- 3.免提: 先输入电话号码, 再按下[¶]; 顺序反之操作亦可。
- 4.耳机: 先输入电话号码, 再按下[¶], 顺序反之操作亦可。
- 5.指定线路拨号: 按指定的线路键, 输入电话号码, 再按呼叫。

接听电话

- 1.使用听筒接听: 拿起听筒。
- 2.使用耳机接听: 按下[¶]。
- 3.使用免提接听: 按下[¶]。

保持/恢复通话

- 1.按下[¶]键或保持软按键, 可保持通话。
 - 2.再次按下[¶]键或恢复软按键, 可恢复通话。
- 注意:** 当有多个通话存在, 可以使用[¶]导航键选择对应的通话, 并使用相应的软按键来保持或恢复通话。

三方会议

- 1.当与一路通话在进行中, 按下会议软按键, 第一个通话将被保持。
- 2.然后输入第二个电话号码进行呼叫。
- 3.然后, 第二个通话建立, 再按下会议软按键, 进入会议模式。