

C58/C58P

VoIP 电话

WWW.FANVIL.COM

C58/C58P VoIP 电话快速安装手册



Fanvil

Smart VoIP

本话机可通过LCD或者web页面进行配置的设置。
如果您购买了该产品用于进行VoIP呼叫，您必须拥有一个以太网网络或者DSL接入网络。

所配附件



C58/C58P电话主机



手柄



电源适配器



手柄链接线



快速安装手册




底座



以太网线


2 话机元件说明

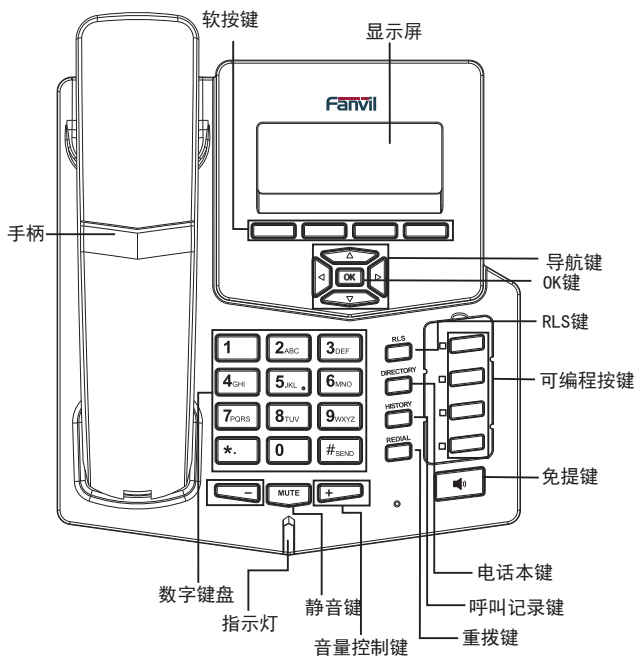

当需要通过LCD进行一些输入操作（如输入DSL的用户名和密码，编辑联系人）的时候，可以通过一次或多次按下数字键来完成相应的输入。


内容模式			内容模式		
数字键	字母	数字	数字键	字母	数字
1		1	7 _{PQRS}	PQRSpqrs	7
2 _{ABC}	ABCabc	2	8 _{TUV}	TUVtuv	8
3 _{DEF}	DEFdef	3	9 _{WXYZ}	WXYZwxyz	9
4 _{GHI}	GHIghi	4	0		0
5 _{JKL}	JKLjkl	5	*.	#@...:/\$%& (<>[]~!_=-+~?	*
6 _{MNO}	MNOmno	6	# _{SEND}		#

3 接口说明

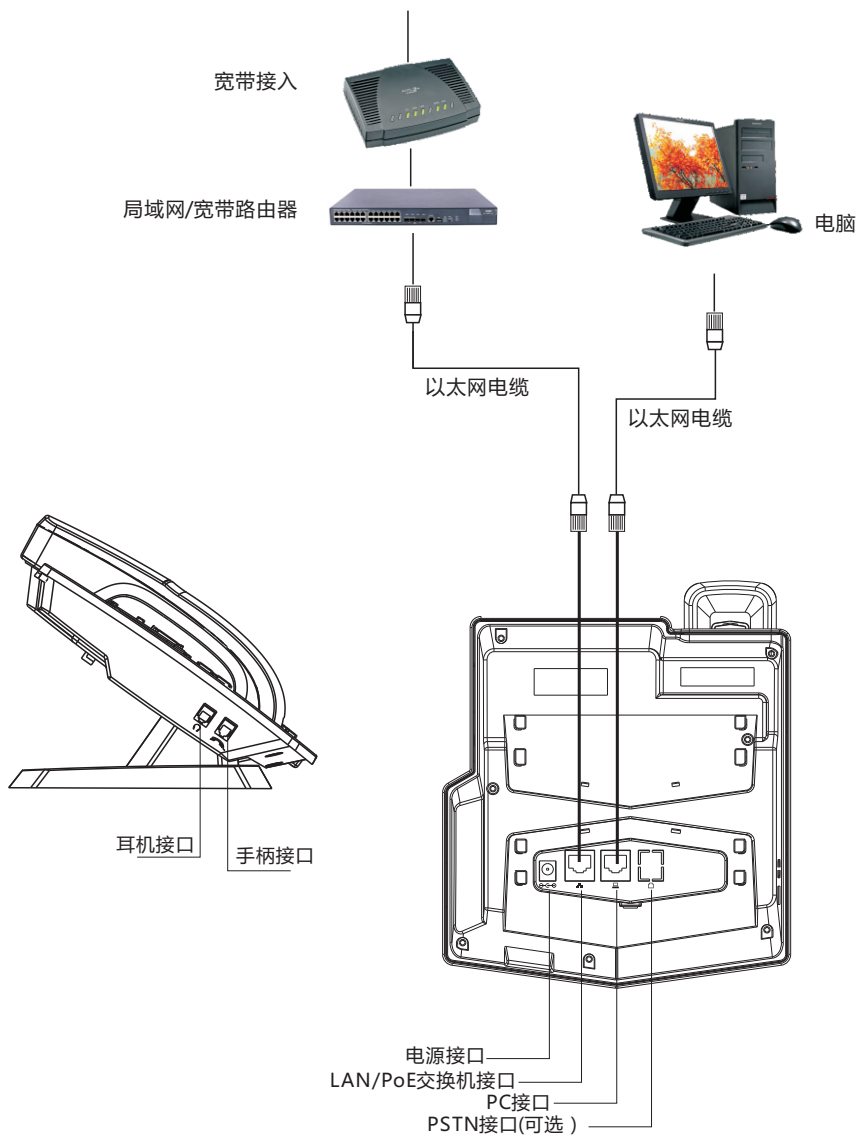

4 IP话机设置菜单


网络模式设置图:

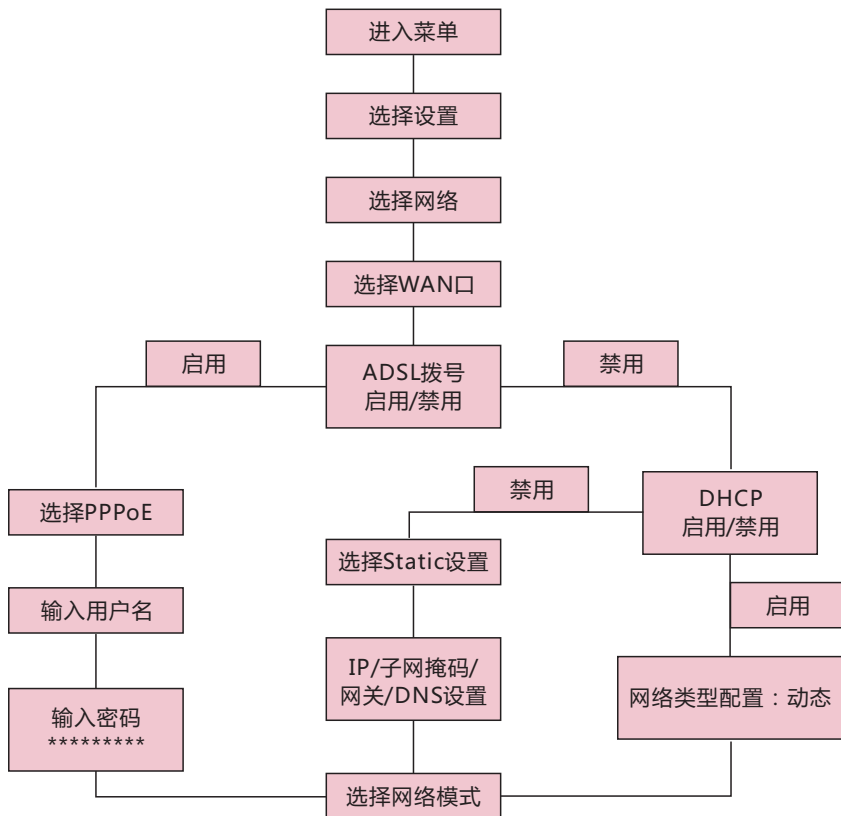

6 话机配置

话机网页配置

C58/58P配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置：



通过话机菜单查看状态里的网络状态获取话机的IP地址，使用网页浏览器（IE,firefox）输入IP（例如：http://192.168.1.16）访问。



输入用户名和密码即可登录进入，默认的用户名和密码分别是admin/admin。
登录进入后，web页面如下：

网络设置

WAN		LAN	
连接模式	DHCP	IP地址	192.168.10.1
MAC地址	00:02:28:10:ef:c2	DHCP服务	开启
IP地址	192.168.1.36	桥模式	开启
网关	192.168.1.1		

电话号码

SIP线路 1	☎ :5060	未注册
SIP线路 2	☎ :5060	未注册
IAX2	☎ :4569	未注册

7 话机配置

网络设置 - PPPoE 设置

如果您的网络服务商提供的是PPPoE连接，请通过菜单进入网络，选择PPPoE模式。

The screenshot shows the 'Network Settings' page in the Fanvil CSB/CSBP web interface. The 'WAN' tab is selected. The 'WAN Status Display' section shows the current IP (192.168.1.36), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), MAC Address (00:02:28:10:ef:c2), and MAC Address Acquisition Time (2012-4-5). The 'WAN Settings' section has 'Static' selected and 'PPPoE' selected. The 'PPPoE Settings' section includes fields for 'PPPoE Service Name' (ANY), 'Username' (user123), and 'Password' (*****). The '802.1X Settings' section has 'Username' (admin) and 'Password' (*****). There are 'Apply' buttons for both sections.

网络设置 - Static 设置

如果您的网络服务商提供的是静态IP,请选择配置静态IP模式和参数。

The screenshot shows the 'Network Settings' page in the Fanvil CSB/CSBP web interface. The 'WAN' tab is selected. The 'WAN Status Display' section shows the current IP (192.168.1.36), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), MAC Address (00:02:28:10:ef:c2), and MAC Address Acquisition Time (2012-4-5). The 'WAN Settings' section has 'Static' selected and 'DHCP' and 'PPPoE' unselected. The 'Static IP Settings' section includes fields for 'Static IP Address' (192.168.1.179), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.1.1), 'DNS Alias' (empty), 'Primary DNS' (202.96.134.133), and 'Secondary DNS' (202.96.128.68). The '802.1X Settings' section has 'Username' (admin) and 'Password' (*****). There are 'Apply' buttons for both sections.

8 话机配置

网络设置 - DHCP 设置

如果您的话机接入网络支持DHCP,请选择DHCP模式



SIP 设置

从主菜单中选择sip设置, 通过获取的sip账号, 分别配置sip服务器地址, 端口, 用户名, 密码以及电话号码, 然后勾选开启注册, 点击“提交”按钮即可。



服务器地址
服务器端口
用户名
密码
电话号码

输入有效的服务器地址
输入有效服务器所对应的端口
输入用于登录服务器的有效用户名
输入用于登录服务器的有效密码
输入电话号码

IP 直拨:

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
2. 输入IP地址

例如：在拨号界面输入 #192.168.0.1#，即可IP直拨呼叫IP为192.168.0.1的设备。

SIP 号码:

注意：您需要用注册在sip服务器上的有效号码拨打。

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
2. 输入IP电话号码

例如：拨打4165

3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

