

D800

安卓网络可视电话

WWW.FANVIL.COM

安卓网络可视电话D800 快速安装手册



Fanvil

Smart VoIP



D800

安卓网络可视电话概览

所配附件



安卓网络可视电话D800



使话机具有话筒通话的基本功能



用于给话机供电



用于将手柄与话机连接




快速安装手册




用于将话机接入网络

2 话机元件说明

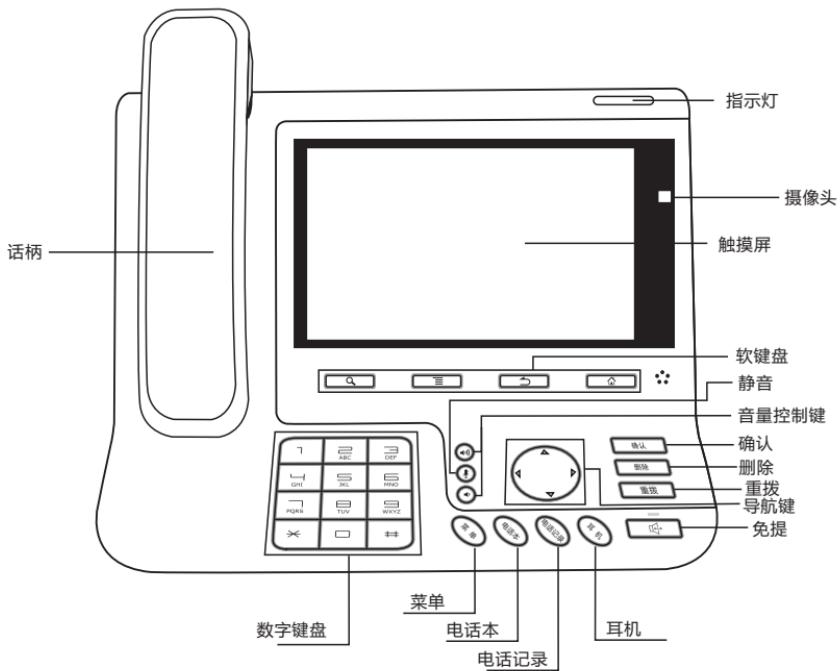

3 接口说明

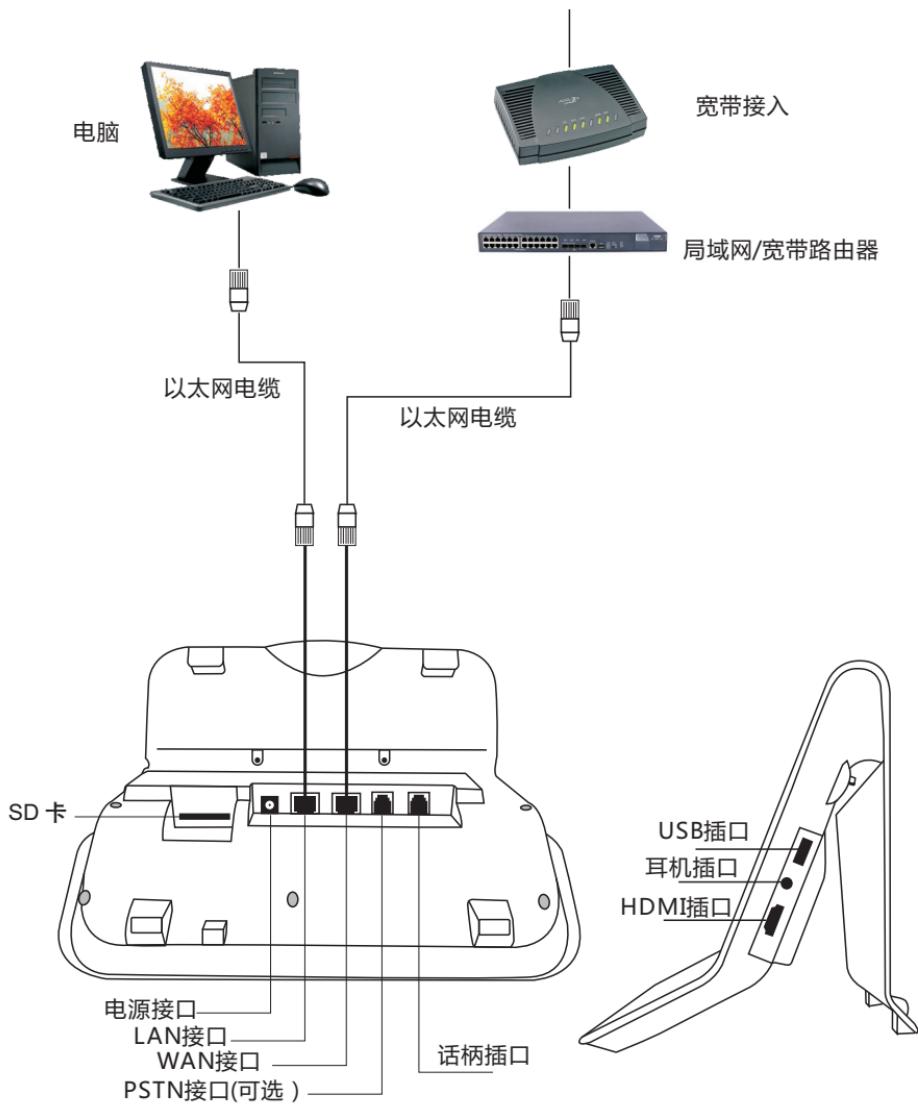


4

话机配置

通过web配置

通过点击/下拉状态栏，查看设备的IP地址。使用网页浏览器输入IP(例如 http://192.168.1.1)访问。
默认用户名密码为admin/admin.



VoIP账号配置

选择VoIP-SIP

通过获取的SIP账号，分别配置SIP服务器地址、端口、用户名、密码，以及号码。然后启用注册即可。



通过lcd菜单配置

配置网络

进入应用，触摸点击设置，进入菜单。

选择网络，进入，根据网络接入模式，来配置选择网络模式以及相应的参数。

VoIP账号配置

进入应用，触摸点击设置，进入菜单。

选择账号设置，点击，进入到账号设置1界面，然后根据获取的SIP账号，分别配置SIP服务器地址、端口、用户名、密码，以及号码，必要时可以在高级设置里边做一些设置，然后返回到基本设置，勾选启用注册后，点击保存即可。

拨打电话

→ 在电话拨号界面上拨打电话

- 1、选择要呼出的线路 (SIP1、SIP2、SIP3、SIP4)
- 2、在主屏幕,直接输入号码 , 如果输入错误的数字,轻按  可将其删除.若要删去整个输入,请按住  。
- 3、输入完整号码 , 轻按"语音"或者"视频"按钮。

收听来电

当您收到来自联络人的来电时 , 就会出现来电界面 , 并显示来电者的本机号码图示 , 姓名 , 电话号码以及地理位置。

通话选项

→ 视频通话

您可以通过以下方式进入视频通话:

- 1、若来电对端话机支持视频通话,您可以在来电时选择轻按"视频"接听来电,进入视频通话。
- 2、在普通通话中按  开启视频,等待对方应答,对方接受后,您即可进入视频通话.
- 3、在普通通话中,对端开启视频,您若想进入视频通话,轻按"接听"按钮后进入视频通话,也可以按"拒接"按钮拒绝此次邀请。

→ 保持/恢复通话

在通话过程中,轻按"保持通话"按钮即可将当前路通话保持住,互相听不到对方声音.保留通话时,在屏幕中间的通话状态中会显示"通话保持中",告知用户当前通话状态,若想恢复通话,轻按"恢复通话"按钮即可。

→ 呼叫保持

若开启呼叫保持,则在一路通话时,双方都互相听不到对方声音 , 解除呼叫保持后 , 可以继续正常语音通话或者视频通话。

→ 出席转移

您可以通过以下方式完成转移 :

- 1、在通话过程中,轻按"转移"按钮,输入第三方号码并按"发送"按钮拨号,待第三方接听后,轻按"转移"按钮选择要转移的通话号码完成出席转移。
- 2、在通话过程中 , 第三方来电 , 轻按 "语音 "按钮接听来电 , 通话后 , 轻按"转移"按钮选择要转移的通话号码完成出席转移。
- 3、在通话过程中,轻按"转移"按钮,输入第三方号码并按"转移"按钮 , 即可将原通话对端转移至第三方。

→ 三方会议

有两路通话时,轻按"会议"按钮并选择要进行三方通话的号码,轻按该号码后进入到三方通话,此时屏幕上会将两路通话的联系人信息均显示出来,并注明通话状态为"会议".如果想取消三方通话,可轻按"断开"按钮即可回到两路通话中。

