

网络话机 X1/X1P

# 快速安装手册



深圳方位通讯科技有限公司

地址: 深圳市宝安区67区高新奇产业园二期一号楼A座4楼 邮编: 518101

电话: 0755-2640-2199 传真: 0755-2640-2618 邮箱: sales@fanvil.com

## 1 安装方法

### 支架安装

请按照下面图片中的说明安装话机。

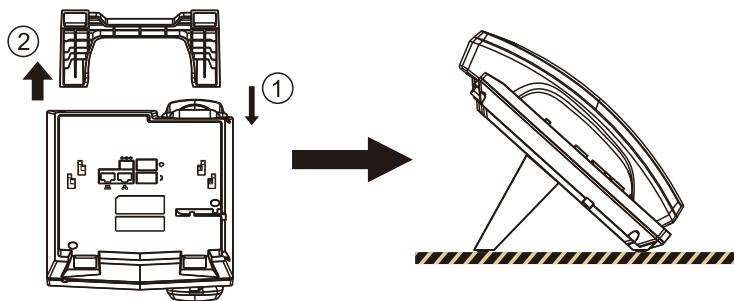


图 1 - 支架安装

### 设备连接

请按下图说明将电源适配器, 网络, PC, 听筒, 耳机连接到相应的端口。

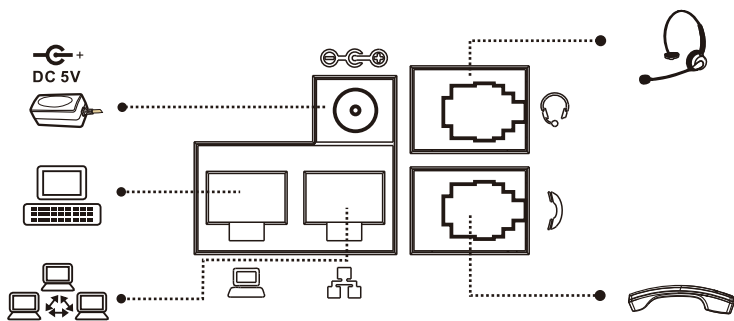


图 2 - 设备连接

## 2 SIP设置

### 登录设备网页

使用网页浏览器输入设备IP 地址访问, 用户可以通过按功能菜单键[菜单]-> [状态]来获取话机的IP地址, 默认的用户名和密码为admin .



图 3 - 获取话机的IP地址



图 4 - 登录界面

### 设置SIP账号

通过分配到的SIP账号, 分别配置SIP服务器地址、端口、用户名、密码以及号码, 然后勾选【启用】, 点击【提交】即可。



图 5 - SIP账号设置界面